

xiaomi Blender

Korisnički priručnik



Opasnosti

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za buduću referencu. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za kućnu uporabu. Molimo vas da se pridržavate uputa navedenih u korisničkom priručniku. Nepridržavanje tih uputa može dovesti do opasnosti.

OGRANIČENJA UPORABE

- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobama bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost (IEC60335).
- Djecu treba uvijek nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem. (IEC60335).
- Budite izuzetno oprezni prilikom ulijevanja vruće tekućine u blender. Vruća tekućina može naglo ispariti i izbaciti se iz blendera, uzrokujući opekline.
- Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako ga ostavite bez nadzora kao i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece (EN 60335).
- Osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, mogu koristiti ovaj uređaj ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj uporabi uređaja i ako razumiju potencijalne opasnosti (EN 60335).
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem (EN 60335).
- PAŽNJA: Pobrinite se da blender bude isključen prije nego što ga uklonite s baze.
- PAŽNJA: Kako biste izbjegli opasnost od nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije biti napajan preko vanjskog uređaja za prebacivanje, poput tajmera, niti povezan na krug koji se redovito uključuje i isključuje od strane elektrodistribucije.
- Normalni radni visinski raspon blendera je od 0 do 2000 metara.
- Blender postavite na ravnu, stabilnu i suhu površinu. Uređaj držite dalje od izvora topline, poput štednjaka ili pećnice, na udaljenosti od najmanje 30 cm. Nemojte postavljati blender u blizini uređaja koji su osjetljivi na elektromagnetske smetnje.
- Blender držite izvan dohvata djece. Nikada ne dopustite djeci da koriste blender bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte vješati kabel na oštre predmete.
- Nemojte koristiti dodatke koji nisu uključeni u proizvod kako biste izbjegli ozljede.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nemojte uranjati blender u vodu ili prskati vodom.
- Za čišćenje koristite samo meke krpe.
- Ako blender nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga iz struje i pohranite na suho mjesto, zaštićeno od prašine i insekata.
- Isključite kabel iz utičnice prije čišćenja i pričekajte da blender se ohladi.
- Redovito čistite površinu na kojoj je blender postavljen i uklonite mrlje od ulja.
- Prilikom čišćenja, isperite unutrašnjost posude za miješanje i sve dijelove koji su dolazili u dodir s hranom čistom vodom i temeljito osušite. Budite oprezni pri čišćenju oštrica za miješanje jer su vrlo oštre i možete se ozlijediti.

OPREZ ZA ELEKTRIČNU SIGURNOST

- Koristite isključivo izvor napajanja od 220–240 V. Spajanje na drugi napon može uzrokovati požar ili električni udar!
- Prilikom isključivanja blendera iz utičnice, nikada ne vucite za kabel. Uхватите utikač i lagano ga izvucite iz utičnice. Time sprječavate oštećenje kabela i smanjujete rizik od električnog udara ili požara.
- Nemojte uključivati niti isključivati utičnicu mokrim rukama kako biste izbjegli električne udare ili ozljede.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti.
- Kako biste izbjegli rizik od požara, nemojte koristiti niskokvalitetne produžne kabele s blenderom.
- Blender se smije koristiti samo na predviđenoj bazi.
- Uvijek isključite blender kada nije u uporabi i prije čišćenja, sastavljanja ili rastavljanja.
- Pobrinite se da blender bude isključen iz napajanja prije nego što premjestite bazu.


ZA VRIJEME UPORABE

- Nemojte dodavati vodu iznad maksimalne razine (1,75 l) kako biste izbjegli prelijevanje.
- Kako biste spriječili oštećenje blendera, nemojte ga uključivati bez namirnica u posudi za miješanje. Pazite da ne prepunite blender.
- Nemojte premještati blender niti dodirivati njegove pokretne dijelove dok je u radu kako biste izbjegli slučajne ozljede.
- Nemojte pomjerati poklopac niti mjernu čašu dok blender radi.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Pobrinite se da postoji minimalni razmak od 30 cm od zidova i namještaja prilikom uporabe blendera.
- Ako planirate koristiti blender na mjestima poput ormara ili sličnih prostora, osigurajte odgovarajuću ventilaciju.

Pregled proizvoda

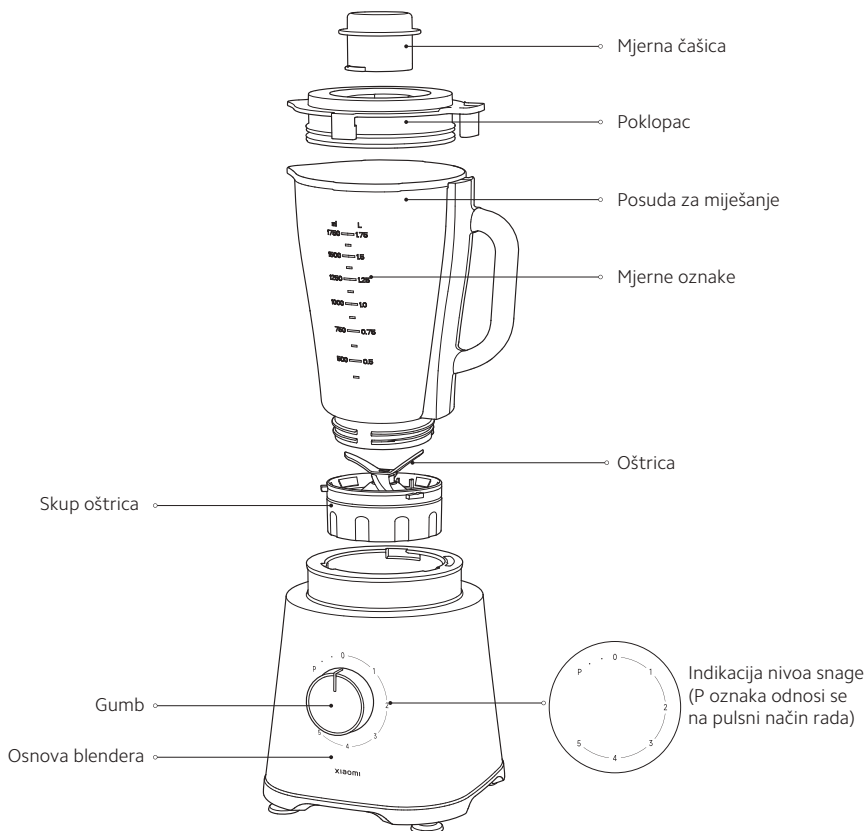

Napomena: Ilustracije proizvoda, pribora i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo za referencu. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog unapređenja proizvoda.

Kako koristiti

Uključivanje/isključivanje

Connect the power cord to power to turn on the blender automatically, and unplug the power cord to turn it off.

Upute za uporabu


1. Prije prve uporabe, operite mjerne čašice, poklopac i posudu za miješanje. Temeljito isperite i osušite. Nikada nemojte uranjati bazu miješalice, kabel za napajanje ili bilo koje druge električne dijelove u vodu. Izbjegavajte izravno ispiranje baze miješalice ili dna posude za miješanje jer sadrže osjetljive električne komponente.

2. Temeljito operite sastojke, narežite ih na kockice veličine 3 cm i stavite ih u posudu za miješanje.

3. Postavite mjernu čašicu na poklopac, a zatim je okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste je sigurno pričvrstili na posudu za miješanje.

4. Ispravno postavite posudu za miješanje na bazu blendera. Provjerite da je baza postavljena na stabilnu površinu.

5. Podesite gumb na željeni način rada nakon uključivanja, a blender će odmah početi raditi. Nakon što se sastojci izmiješaju do željenog stanja, okrenite gumb natrag na razinu snage 0 i blender će prestati raditi.

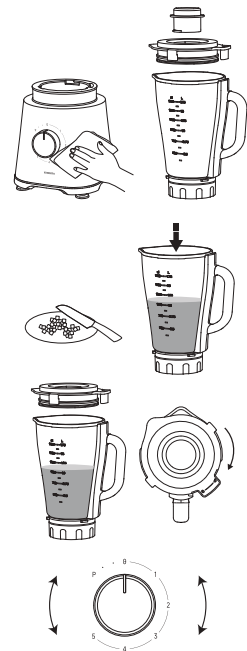

Napomena: Okrenite gumb na P način rada (pulsni način) i pustite ga. Gumb će se automatski vratiti na razinu snage 0, a blender će automatski prestati raditi nakon jednog kratkog miješanja. Ovaj način rada može se ponoviti za nekoliko kratkih miješanja. Okrenite gumb i držite ga na P načinu, a blender će nastaviti miješati. Pustite gumb kada želite zaustaviti miješanje. Gumb će se vratiti na razinu snage 0 i blender će prestati raditi.

Njega i održavanje

Čišćenje

1. Nakon pripreme napitka i izlivanja, pustite da se posuda za miješanje ohladi. Zatim je odmah isperite vodom i koristite P način rada nekoliko puta za temeljito čišćenje.

2. Nakon gašenja, obrišite vanjski dio baze blendera suhom krpom. Nikada nemojte uranjati bazu blendera, kabel za napajanje ili bilo koji drugi električni dio u vodu. Izbjegavajte izravno ispiranje baze blendera ili dna posude za miješanje, koji sadrže elektroničke komponente.

3. Operite unutrašnjost posude za miješanje i dodatke čistom vodom, a zatim ih temeljito obrišite suhom krpom. Budite oprezni pri čišćenju noževa jer su vrlo oštri kako biste izbjegli ozljede.

4. Nemojte koristiti abrazivne čistače ili korozivne tekućine (kao što su benzin ili aceton) za čišćenje blendera.

5. Ako na dijelovima blendera ostanu mrlje od soka, prije čišćenja nanosite nekoliko kapi biljnog ulja na mrlje. To će pomoći u lakšem uklanjanju mrlja. Zatim isperite dijelove čistom vodom i temeljito ih osušite.

6. Ako ostatak u posudi formira tvrdu mrlju koju je teško ukloniti, dodajte odgovarajuću količinu vode da je natopite prije čišćenja i brisanja blendera.

7. Ako se nakon višekratnog pranja na dnu posude za miješanje nakupljaju ostaci hrane ili ako postoji tvrdokorni sloj, namočite posudu u toplu vodu na neko vrijeme. Zatim, pomoću krpe natopljene bijelim octom, nježno obrišite unutrašnjost posude dok ne bude čista. Budite oprezni pri brisanju u blizini oštrica noževa kako biste izbjegli posjekotine.

Važno: Prije čišćenja uvijek isključite blender iz struje.

Održavanje

1. Ovaj blender treba redovito koristiti kako bi motor ostao suh.

2. Kada se blender ne koristi duže vrijeme, pohranite ga na suhom i ventiliranom mjestu kako biste spriječili da motor postane vlažan i tako utjecao na njegov buduću rad.

Recepti

Napitak	Količina sastojaka	Metoda
Sjeckani led	3,5 cm kocke leda × 8	Miješajte 2 puta u P načinu, po 1 sekundu svaki put, a zatim miješajte 5 sekundi na snazi 5.
Sok	350 g kockica jabuka (2,5 cm), 350 g kockica krušaka (2,5 cm), voda do oznake 1750 ml	Miješajte 10 sekundi u P načinu, a zatim još 80 sekundi na snazi 5.
Voćni smoothie	215g svježih kockica manga (2,5cm), 208 g smrznutih kockica ananasa (2,5 cm), 174 g smrznutih kockica papaje (2,5 cm), 174 g smrznutih kockica banane (2,5 cm), 418 g soka od naranče	Miješajte 20 sekundi u P načinu, zatim 15 sekundi na snazi 2, i završite s 25 sekundi miješanja na snazi 5.
Mliječni led s povrćem i voćem	275 ml almond milk, 150 g of 2.5 cm banana cubes, 150 g of 2.5 cm cauliflower cubes, 150 g of spinach leaves (cut in half after removing the head), 150 g of halved frozen strawberries, and 1 to 2 teaspoons of agave nectar.	Miješajte 5 sekundi u P načinu, a zatim 55 sekundi na snazi 5.
Milkshake	600 ml svježeg mlijeka, 300 g kockica banane (2,5 cm), 50 g kockica manga (2,5 cm)	Miješajte 5 sekundi u P načinu, zatim 30 sekundi na snazi 3, i završite s 25 sekundi miješanja na snazi 5.
Preljev za salatu	Jaje, 30 g kristalnog šećera, 250 g biljnog ulja, 10 g svježeg mlijeka, 10 g limunovog soka	1. Dodajte šećer i jaje, miješajte 10 sekundi na snazi 1. 2. Počnite miješati na snazi 1 i polako dodajte biljno ulje tijekom 50 sekundi dok miješate. 3. Nakon dodavanja ulja, miješajte 20 sekundi na snazi 1. 4. Dodajte svježe mlijeko i limunov sok, a zatim miješajte 10 sekundi na snazi 1.

Problemi i rješenja

Pogreška	Rješenja
Hrana se prelijeva	Dodajte odgovarajuću količinu sastojaka. Dodajte vodu do ispravne razine vode. Odaberite željeni način rada prema korisničkom priručniku. Kontaktirajte servisnu službu.
Sastojci se ne mogu pravilno usitniti	Dodajte odgovarajuću količinu sastojaka. Dodajte vodu do ispravne razine vode. Odaberite željeni način rada prema korisničkom priručniku. Kontaktirajte servisnu službu.
Buka tijekom rada	Buka motora tijekom miješanja je normalna. Kontaktirajte servisnu službu.

Napomena 1: Prije upotrebe, provjerite je li blender priključen na ispravan izvor napajanja i jesu li posuda za miješanje i poklopac pravilno postavljeni i zaključani. U slučaju bilo kakvih neuobičajenih zvukova, mirisa ili dima, odmah isključite blender iz struje i prestanite ga koristiti.

Napomena 2: Ako proizvod i dalje ne radi ispravno nakon gore navedenih provjera, kontaktirajte servisnu službu.

Specifications

Naziv: Blender

Model: MLLJ001CM-1A

Napon: 220–240 V~

Rated Frekvencija: 50–60 Hz Max.

Maksimalni kapacitet: 1750 ml

Snaga miješanja: 600 W

Dimenzije proizvoda: 217 × 199 × 443 mm

Radna temperatura: 0°C to 40°C Off

Uključen način rada: 0.4 W

Informacije o usklađenosti sa propisima



Mi, Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd., ovim izjavljujemo da je ovo oprema Tip Miješalica MLLJ001CM-1A u skladu s primjenjivim direktivama i europskim normama, kao i njihovim izmjenama. Cjelokupan tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Za detaljan elektronički priručnik, molimo posjetite
www.mi.com/global/support/user-guide



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE, prema Direktivi 2012/19/EU) koju ne smijete miješati s nesortiranim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebate zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš tako što ćete svoju opremu za otpad predati na označeno mjesto za prikupljanje i reciklažu otpadne električne i elektroničke opreme, koje je odredila vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i reciklaža pomoći će spriječiti potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija o lokaciji i uvjetima prikupljanja, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizvedeno od strane: Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd.

(Mi Ecosystem kompanija)

Adresa: Soba 701-704, Zgrada 10, Taohui Home Appliance Park, Br. 23 Sanle East Road, Shunjiang Community, Beajiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, P.R. China

Proizvedeno u Kini

Verzija korisničkog priručnika: V1.0